

GUANTES

CRIOGÉNICOS



- Protección térmica
- Resistentes al agua/impermeables
- Confortables, ligeros y manejables
- Transpirables y con revestimiento anti-humedad
- Protección contra derrame de líquidos criogénicos
- Mayor confort cuando se trabaja en atmósferas criogénicas por largos períodos

CARACTERÍSTICAS

Los guantes criogénicos están específicamente diseñados para maximizar la seguridad y el confort, cuando cabe la posibilidad de trabajar en atmósferas expuestas a temperaturas criogénicas.

La capa exterior azul de los guantes criogénicos y de los guantes criogénicos resistentes al agua está hecha de nylon laminado de poli-teflón, lo que forma una membrana micro-porosa resistente al agua excepto en las costuras.

El guante interior que es independiente, está formado por dos capas de aislamiento de tejido no tejido. La capa exterior de aislamiento está encarada con tela de algodón tejido para suministrar estabilidad dimensional. La capa de aislamiento en contacto con la piel está forrada con material térmico que tiene las propiedades del algodón, así como también confort y más aislamiento.

Todos los guantes criogénicos resistentes al agua incorporan un forro sin costuras para asegurar al 100% la impermeabilidad. Este forro va cosido desde el interior y exterior del guante a la parte superior del puño para asegurar su resistencia al agua y que está libre de cualquier «punto de frío» debido al tipo de costura.




- Aplicaciones: Atmósferas de LIN
 Congeladores criogénicos
- Entorno: Laboratorios clínicos
 Bancos de tejidos
 Congelación criogénica
- Tamaños: Tallas mediana y grande



Códigos:

- **76242** Guantes criogénicos finos, talla grande
- **76243** Guantes criogénicos finos, talla mediana
- **76246** Guantes criogénicos finos, talla extra grande

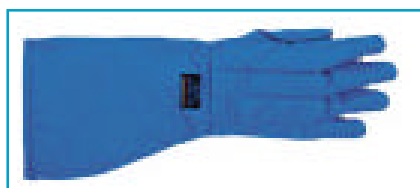

- **76244** Guantes criogénicos codo, talla grande (par)
- **76245** Guantes criogénicos codo, talla mediana (par)

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

SUCURSALES

ALICANTE - 03113
Pol. Ind. de las Atalayas
Parcela 157
Tel.: (965) 11 24 60
Fax: (965) 28 60 74

TELDE - 35219
(Las Palmas G. C.)
Urbanización Industrial
Salinetas
Tel.: (928) 13 02 90
Fax: (928) 13 34 81

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28700 (Madrid)
Avda Matapiñonera, 9
Tel.: (91) 657 95 58
Fax: (91) 657 95 68

SEVILLA - 41013
Av. Ramón Carande, 10
Tel.: (95) 423 95 51
Fax: (95) 423 93 80

ARRIGORRIAGA - 48480
(Vizcaya)
Barrio del Chaco, s/n
Tel.: (94) 671 92 06
Fax: (94) 671 92 28

EN PORTUGAL (GASIN)

OPORTO 4451-801
Leça da Palmeira
Rua do Progresso 53
Perafita - Apartado 3051
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

BARCELONA - 08037
Córcega, 381, 4ª Planta
Tel.: (93) 290 26 92
Fax: (93) 290 26 93

LA CORUÑA -15679
Curros Enríquez 41
(N-VI) El Temple
Tel.: (981) 63 40 41
Fax: (981) 63 92 63

MARRATXI - 07141
(Mallorca)
Polig. Ind. Can Rubiol
Cellelers, 142
Tel.: (971) 22 64 72
Fax: (971) 60 43 64

LAGUNA DE DUERO - 47140
(Valladolid)
Avda. de Madrid, 82
Tel.: (983) 54 21 31
Fax: (983) 54 21 33

ZARAGOZA - 50015
Camino de los Molinos, 34
Tel.: (976) 74 90 74
Fax: (976) 74 90 75

LISBOA - 2735-521 Cácem
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D
San Marcos
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56